


# Ersatzteile 9013 MTT

Spare parts · Pièces de rechange

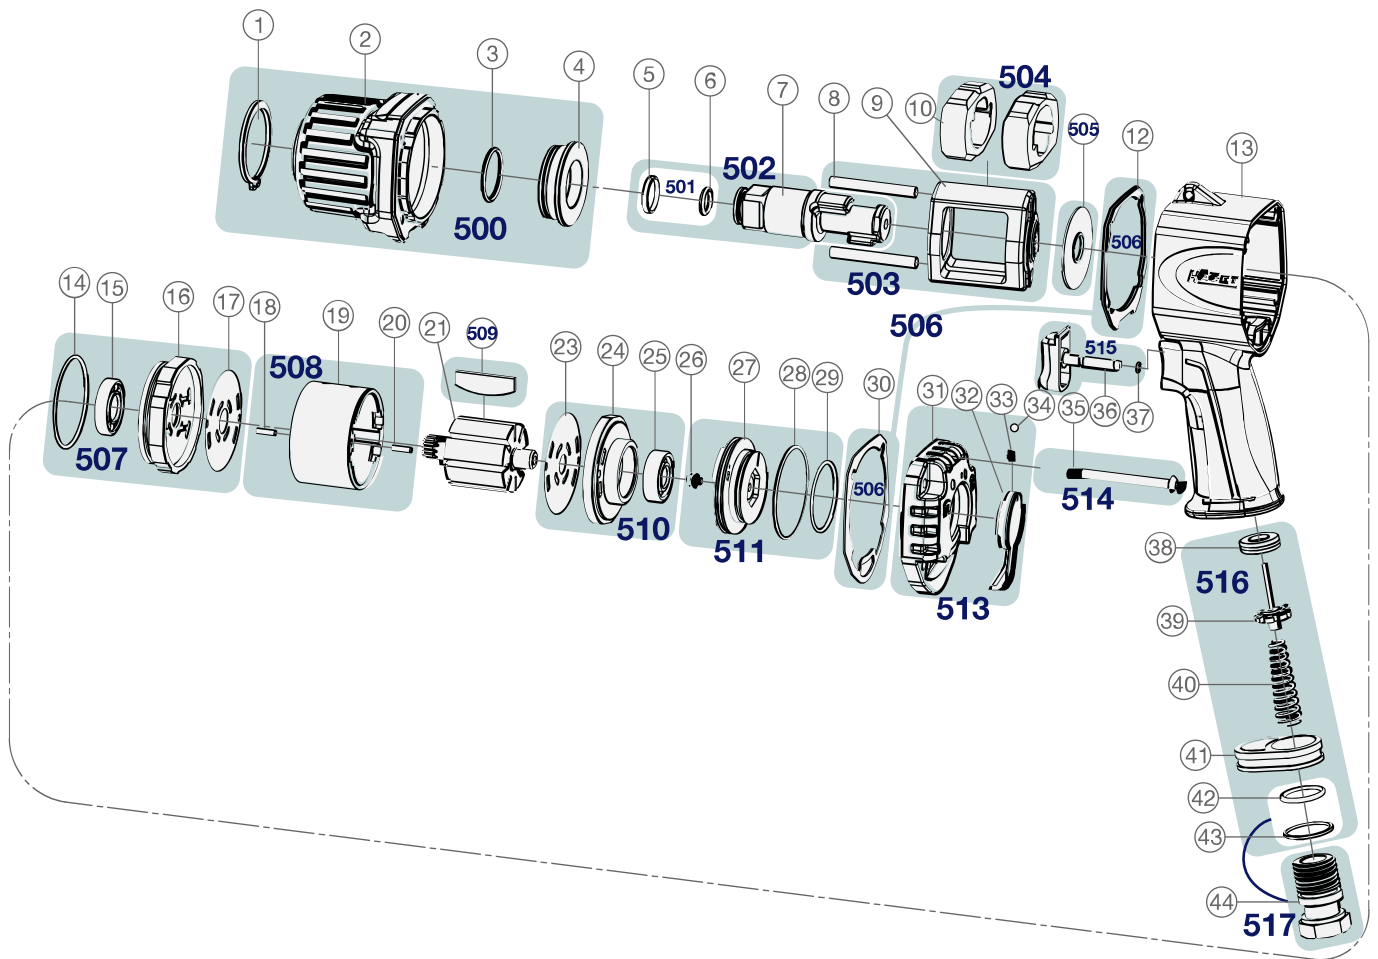

| Pos | HAZET<br>No.  | Bezeichnung                                   | Designation                                           | Désignation                                                    |   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| 21  | 9012 TT-01    | Rotor · Inhalt: 10 (5x)                       | Rotor · Contents: 10 (5x)                             | Rotor · Contenu : 10 (5x)                                      | 1 |
| 500 | 9013 MTT-02/4 | Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 2 · 3 · 4       | Housing · front · Contents: 1 · 2 · 3 · 4             | Boîtier · avant · Contenu : 1 · 2 · 3 · 4                      | 4 |
| 501 | 9013 TT-04/2  | Ring-Satz · Inhalt: 11 · 12                   | Ring set · Contents: 11 · 12                          | Jeu de bagues · Contenu : 11 · 12                              | 2 |
| 502 | 9013 MTT-05/3 | Vierkant · Inhalt: 8 (2x) · 9                 | Square · Contents: 8 (2x) · 9                         | Carré · Contenu : 8 (2x) · 9                                   | 3 |
| 503 | 9013 MTT-06/3 | Schlagkorpus · Inhalt: 10 (2x)                | Impact body · Contents: 10 (2x)                       | Percuteur · Contenu : 10 (2x)                                  | 3 |
| 504 | 9013 MTT-03/2 | Schlagwerk- / Hammer-Satz · Inhalt: 5 · 6 · 7 | Striking mechanism / hammer set · Contents: 5 · 6 · 7 | Jeu de mécanisme de frappe / de marteaux · Contenu : 5 · 6 · 7 | 2 |
| 505 | 9012 TT-07/5  | Scheiben-Satz · Inhalt: 10 (5x)               | Washer set · Contents: 10 (5x)                        | Jeu de disques · Contenu : 10 (5x)                             | 5 |
| 506 | 9012 TT-08/2  | Gehäusedichtung-Satz                          | Housing seals set                                     | Jeu de joints de boîtier                                       | 2 |
| 507 | 9012 TT-09/4  | Lagerplatte · vorne                           | Bearing plate · front                                 | Plaque d'appui · avant                                         | 4 |
| 508 | 9012 TT-010/3 | Zylinder                                      | Cylinder                                              | Vérin                                                          | 3 |

| Pos | HAZET<br>No.  | Bezeichnung                                         | Designation                                        | Désignation                                              |  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 509 | 9012 TT-011/8 | Lamellen · Inhalt: 20 (8x)                          | Blades · Contents: 20 (8x)                         | Lamelles · Contenu : 20 (8x)                             | 8                                                                                   |
| 510 | 9012 TT-012/3 | Lagerplatte · hinten                                | Bearing plate · rear                               | Plaque d'appui · arrière                                 | 3                                                                                   |
| 511 | 9012 TT-013/4 | Steuerungsventil · Inhalt: 23 · 24 · 25 · 5 · 26    | Control valve · Contents: 23 · 24 · 25 · 5 · 26    | Valve de commande · Contenu : 23 · 24 · 25 · 5 · 26      | 4                                                                                   |
| 513 | 9012 TT-015/4 | Gehäuse · hinten · Inhalt: 28 · 29 · 30 · 31        | Housing · rear · Contents: 28 · 29 · 30 · 31       | Boîtier · arrière · Contenu : 28 · 29 · 30 · 31          | 4                                                                                   |
| 514 | 9012 TT-016/4 | Gehäuseschraube · Inhalt: 32 (4x)                   | Housing screw · Contents: 32 (4x)                  | Vis de boîtier · Contenu : 32 (4x)                       | 4                                                                                   |
| 515 | 9012 TT-017/2 | Abzughebel · Inhalt: 33 · 34                        | Trigger · Contents: 33 · 34                        | Levier de tirage · Contenu : 33 · 34                     | 2                                                                                   |
| 516 | 9012 TT-018/6 | Ventileinheit · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | Valve unit · Contents: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | Unité de soupape · Contenu : 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | 6                                                                                   |
| 517 | 9012 TT-019/3 | Luftanschluss                                       | Air inlet                                          | Raccord d'air                                            | 3                                                                                   |



DE

HAZET Service online:  
[www.hazet.de/de/home/service/](http://www.hazet.de/de/home/service/)



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop  
HAZET Spare-parts-shop:  
[www.hazet.de/ersatzteil-shop](http://www.hazet.de/ersatzteil-shop)



EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung  
For Orders and questions please refer to our service-centre  
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · ✉ [service-center@hazet.de](mailto:service-center@hazet.de)

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ☒ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID  
🏠 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY